Technics[®]

取扱説明書



ダイレクトドライブ デジタルターンテーブル

■ SL-DZ1200



保証書別添付


このたびは、ダイレクトドライブ デジタルターンテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に「安全上のご注意」**




お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

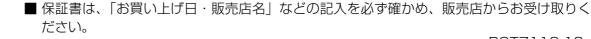




本機はCDやSDオーディオをアナログ感覚でプレイするDJ向けダイレクトドライブ デジタルターンテーブルです。アナログターンテーブルの操作感を残しつつデジタルならではの操作性・機能を備え、新たなプレイスタイルを実現できます。

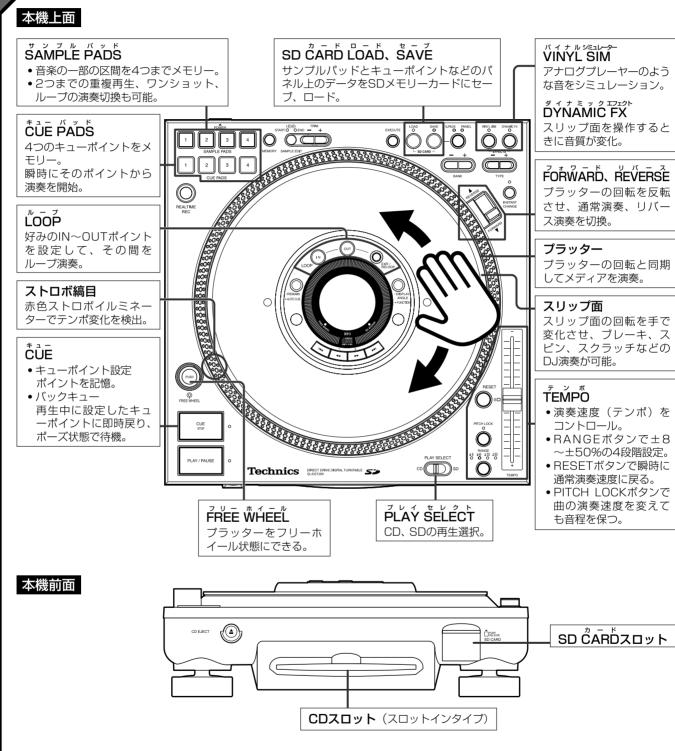

本機後面

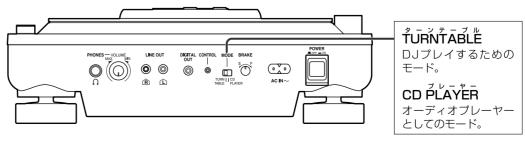

一体四个前一	
ご使用の前に	
淮 (硅	・ 主が特長 ・ 安全上のご注意
準備	
	プラット 準度
	接続 投稿
	のしりとキザーベリ技統
	リレープレイする場合のコントロール端子の接続 ステレオアンプセの接続(ロJミキサーを使わない場合)
	の 大リログテンプとの投続 (は5年47年を使わるに属さ) デジタル入力端子付き機器との接続
(赤) 7-4/ た	ディスク、SOメモリーカードの八れ方・出し方
使いかた	CDまたはSDメモリーカードを演奏する(基本の演奏)
	基本機能を設定する
	ダーンナーフルセード、Cロブレーヤーセートを選択する
	即時演奏(インスタントチェンジ)するには フリーホイール状態にするには
	プラックーのブレー土を調整する
	14 カートキューレベルを調整する
	ディスプレイ事士について
	プラッカー場化をさる
	定表比能をデブ亦れさせる
	16 DJの基本演奏
	演奏 海上 古代 古代 大小 ラス
	では、
	リバース演奏する (ブラッター逆回転)
	- 記憶させて演奏する
	プログログラ オートキューボイントを設定する
	任意の位置でキューポイントを設定する 記憶ポイントから演奏する
	キューパッドに記憶させて演奏する
	19 「オーハイトに記憶させて演奏する(ループ演奏
	サンプルパッドに録音して再生する キューパッド、サンブルパッド、ルーブ演奏データを消去す。
	音を変える
	アナログ感覚で音を変える パフォーマンスに合わせて音を変える
	サンブルパッドをエディット (本東) オス
	このイエリーカードに引起する 成が山井
	50メモリーカードに記録する、呼び出す
	SDメモリーカードを初期化するには
	50メモリーカードの記録データをロードする(呼び出す
	MP3アルバムさSロオーディオについて
	機器を組合わせて使う
	プル ミキサービフェーター人タートプレイする
	本機2台を使ってリレープレイする アンプなどを使う
	24 デリットを使っ 違う曲どうしをつおぐ
	本様イモリーのよーシャル機能
.W 3E 4\ -	一义
必要な亡き	<u> </u>
	50メモリーカードについて/お手八れ/このについて
	土 20
	では、 「は、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に
	30 ⇒<116.
	-裏表紙

もくじ

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生 じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。

このような絵表示は、気をつけていただ

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分

きたい「注意喚起」内容です。

し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

注意

される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す

る可能性が想定される | 内容です。

この表示の欄は、「死亡または

重傷などを負う可能性が想定


♪ 警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 、物を載せたり、束ねたりしない。



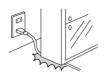

- 傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因に なります。
- 抜くときは、プラグを持ち、 まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販 売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない





• たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感 電や、発熱による火災の原因 になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





感電の原因になります。

雷について

雷が鳴ったら、機器やプラ グに触れない







接触禁止

感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プ ラグを抜く



•機器内部に金属や 水などの液体、異 物が入ったとき

を抜く

- 電源プラグ 煙や異臭、異音が 出たり、落下、破 損したとき
- ◆そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

で使用について

分解、改造したりしない



分解禁止

- 内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。
- ・内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

忌

で使用の前に

企警告

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原 因になります。
- 機器の上に水などの液体の入った容器 や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届く ところに置かない



誤って飲み込む恐れがあります。

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

注意

設置について

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 高い場所、水平以 外の場所、振動や 衝撃の起こる場所 に置かない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところや、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない



- •機器表面や部品が 劣化するほか、火 災の原因になるこ とがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

で使用について

コードを接続した状態で移動しない



- 接続した状態で移動 させようとすると、 コードが傷つき火災 や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない





- 機器が破損してけがの原因に なることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない





● 耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

CD挿入口には手を置かない



- 指に注意
 - CDが排出されたとき、当たったりしてけがの原因になることがあります。
 - 特にお子様にはご 注意ください。

機器の前や上にものを置か ない





• CDが排出されたときや、もの に当たって倒れたりして、けが の原因になることがあります。

ひび割れ、変型したディス クやハート形などの特殊形 状のディスクは使わない




- 高速回転しますので、 飛び散ったり、飛び出 したりしてけがの原因 になることがあります。
- 接着剤などで補修したディス クも同様に危険ですので使用 しないでください。

各部のなまえ

本体上面


①などの数字はイラスト番号、20などの数字は参照ページです。

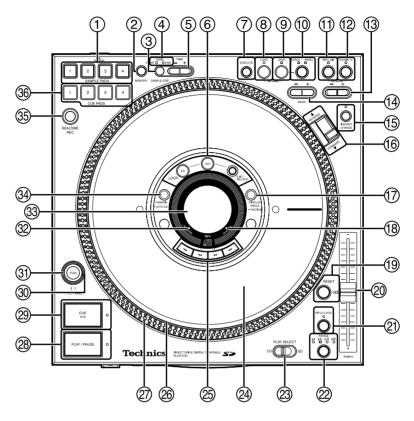

① 1~4 ŠAMPLE PADS (サンプリング音録音、再生、
消去)ボタン、ランプ
② MEMORY(サンプルパッド再生モード、
エディット記憶)ボタン20
③ SAMPLE EDIT (再生モード、エディット項目選択)
ボタン
④ START (開始点) ランプ、END (終了点) ランプ、
LEŶEĹランプ····································
⑤ -+TRIM (データ変更) ボタン ················· 2
⑥ LOOP演奏ボタン ····································
IN (ループ演奏開始点設定、消去)ボタン、ランプ
ÓÚT(ループ演奏終了点設定、消去)ボタン、ランプ
マグジット リュル ニップ EXIT/RELOOP (ループ演奏解除/演奏) ボタン
⑦ EXECUTE (実行) ボタン ···································
lackbox(ararararararararararararar
ランプ
⑤ ŠĀVĒ (SDメモリーカードデータ保存)ボタン、
ランプ ······· ②

⑩ S. PADS、PANEL (SDメモリーカードセーブ モード選択)ボタン、ランプ
(1) VINYL SIM (アナログプレーヤーシミュレーション) ボタン、ランプ
① ĎÝNÁMÍC FX (特殊効果) ボタン、ランプ 21
(13) -+ TYPE (シミュレーション、効果タイプ選択)
ボタン
ボタン
⑤ ÍNSTÁNT CHÁNGE (即時演奏) ボタン、ランプ (4)
⑥ REVERSE FORWARD (演奏方向切換) つまみ 🅡
(プ • DISPLAY ANGLE — FUNCTION (表示方向設定、
ファンクション設定)ボタン
⑱ SD ACCESS (SDメモリーカードアクセス) 表示 🌓
(19) RESET (通常演奏速度) ボタン、ランプ
② TEMPO (演奏速度、音程) 調節つまみ
② PĬTČĦ Ločk (ピッチ固定演奏) ボタン、ランプ ⑰
② RANGE (演奏速度可変レンジ設定) ボタン、ランプ 17

本体前面

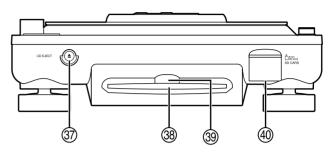

③⑦ ▲CD ÉJĒĆŤ(取り出し)ボタン	······································
38 CDスロット(挿入口)	·····•••••••••••••••••••••••••••••••••
③ パワーランプ	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
④ SD CARDスロット(挿入口) ·····	

準備

本体後面

② PLAY SELECT (再生メディア選択) つまみ … ③
② PLAÝ ŠELÉCŤ (再生メディア選択) つまみ … (3 ② プラッタースリップ面 (6 (5) (5) (24) プラッタースリップ面
② ← ← ↑ トラックスキップ、サーチ、設定)
ボタン
②6 プラッター ····································
② ストロボ縞目 ····································
② PLAY/PAUSE (再生/一時停止) ボタン、ランプ ③
② CUE、STOP (頭出し設定・呼び出し、停止) ボタン、
ランプ ····································
③ ストロボイルミネーター
③ PUSH (プラッター駆動フリー設定) ボタン (4)
② FREE WHEEL (プラッター駆動フリー) 表示 … (4)
③ 表示部(ディスプレイ)
③4 • ŘEMÁIN — ĂŪTÒ ČŪĒ (残り時間表示、
自動頭出し設定)ボタン
③ REALTIME REC (キューポイント、パッド記憶)
ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
36 1~4 CUE PADS (頭出し記憶、再生、消去)
ボタン、ランプ

PHONES
41) PHONES (ヘッドホン) 端子
④ voluME (ヘッドホン音量調節) つまみ ⑫
④ ŽÍŃĚ OUT (出力) 端子 ···································
④ d̄ lg lq
④ CONTROL (デジタルターンテーブルコントロール) 端子
④ MODE (ターンテーブル、CDプレーヤー切換) つまみ (3)
④ BRAKE(プラッターブレーキ調節)つまみ 【4
48 AC IN~(電源入力)端子 ····································
④ POWER (電源) ■ OFF ■ ONボタン ············ ①


プラッター準備/設置/部品、付属品

プラッター準備

本機は輸送時のショックから保護するためにプラッターを固定しています。

1. プラッターに取り付けられたプラッター ロックレバーを3本取り外す

プラッターロックレバー

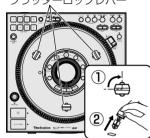

- ① プラッターロックレバー を約90°回す
- ② プラッターロックレバー を抜く
- プラッターロックレバーをプラッターの穴に合わせると抜けます。

2. 同梱品のスリップ盤を取り付ける



• スリップ盤のマーク側を上にして、固定ピン(2本)にはめ込む。 取り外したプラッターロックレバー(3本)は、保管しておいて ください。

■ プラッターのブレーキを調節する

プラッターのブレーキスピードは本機後面のBRAKEつまみで調節できます。接続の後、好みのブレーキスピードに調節してください。(⇔14ページ)

■ 本機を輸送するときは

必ず、プラッターロックレバー (3本) を取り付けてく ださい。

- 1. スリップ盤を取り外す
 - 折れ曲がらないように包装してください。

2. プラッターロックレバーを3本取り付ける

- ① 上記取り外し手順1の図の位置でプラッターの穴と中の シャーシの穴を合わせる
- ② プラッターロックレバーをプラッターの穴に差し込む
- プラッターを動かしてレバーを完全に差し込むプラッターロックレバーを約90°回して、ロックする

設置


外部振動を受けない、しっかりした水平な場所に設置してください。

お願い

- 熱を発生するアンプなどの上に直接置いたり、スポットライト 等の近くで長時間使用しないでください。ディスクや本体に悪 い影響を与えます。
- 放熱効果を得るために、本体の周辺に空間を設けてください。
- チューナーやテレビから離して設置してください。近くに置いた場合は、雑音や映像の乱れを生じることがあります。
- スピーカーの近くなど、大音量の環境で使用すると音飛びを生じることがあります。このような場合にはスピーカーから離すか、スピーカーの音量を下げてください。
- プレイする状態ではパネルやステレオピンコード、電源コード などが振動している場所に触れないように設置してください。 振動が製品の脚部以外から伝わると、音飛びの原因となる場合 があります。

■本体の高さを調節する

ご使用になる場所に設置した後、本体が水平になるようにインシュレーターを調整してください。

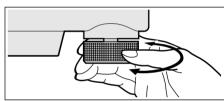

■ディスプレイの表示方向を変える

本体の設置方向に対応して、ディスプレイの表示方向 を変えることができます。(⇔15ページ)

部品、付属品



まず最初に部品、付属品を確かめてください。 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ()内は買い替え時の品番を表します。

□ 電源コード......1本

(品番: REZ1618)



お願い 付属の電源コードは、本機専用です。

他の機器に使用しないでください。 他の機器の電源コードは、本機では使用しないでください。 □ ステレオピンコード 1 本 (品番: SFDHBD2N01)

□ スリップ盤......1 個 (品番: RGK1704-S2)



DJミキサーへの接続

別売りのDJミキサーSH-MZ1200へ本機を2台接続する例です。

ステレオピンコード(付属)、ミニコード(別売り)で本機とDJミキサーを接続します。

接続時には必ず各機器の電源を切ってください。

電源コードの接続は、すべての接続が終わった後に行ってください。




本機後面のCONTROL端子への接続は

本機または別売りのDJミキサーに限り動作ができます。

他社製品のCONTROL端子と接続した場合、正常に動作しな い、または機器が故障することがあります。

ダイレクトドライブ デジタルターンテーブル 2 DJミキサーのCH4へ接続します。 本機後面

本機後面 ダイレクトドライブ デジタルターンテーブル 1 DJミキサーのCH1へ接続します。

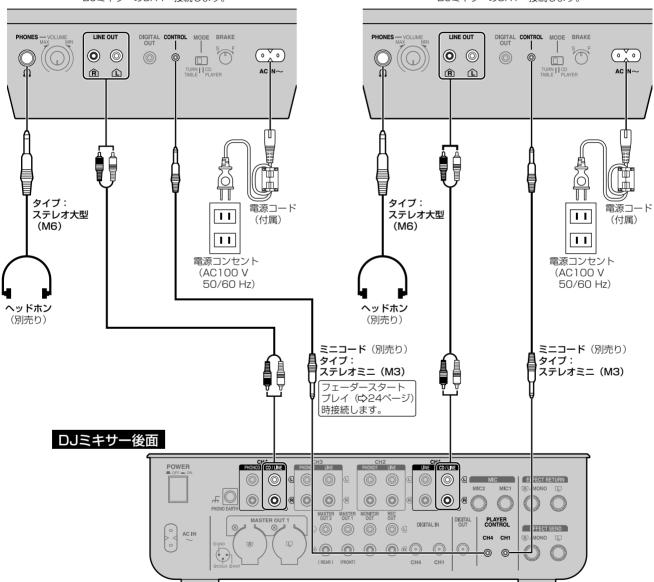

■他のミキサーと接続するときは

PHONO端子には接続しないでください。大きな音量になり、機器が破損する場合があります。

本機のLINE OUT端子とミキサーのLINE入力端子またはAUX入力端子を接続します。

■ヘッドホンで聞くときは

- VOLUMEつまみで、必ず音量を絞ってから接続してください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。


(お知らせ)

関連する別売り品の一部は29ページの「別売り品のご紹介」をご参照ください。

接続

リレープレイをする場合のコントロール端子の接続


リレープレイ(中24ページ)をする場合、本機2台のコントロール端子どうしを接続します。

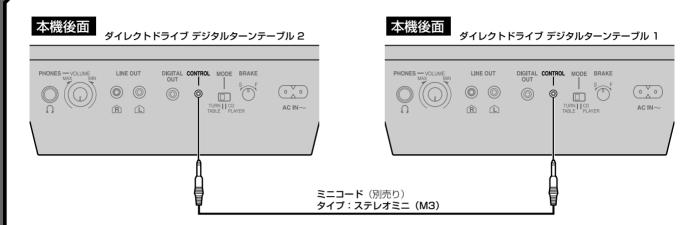

ステレオアンプとの接続(DJミキサーを使わない場合)

PHONO端子には接続しないでください。大きな音量になり、機器が破損する場合があります。 アンプのCDまたはAUX入力端子と接続します。

本機後面

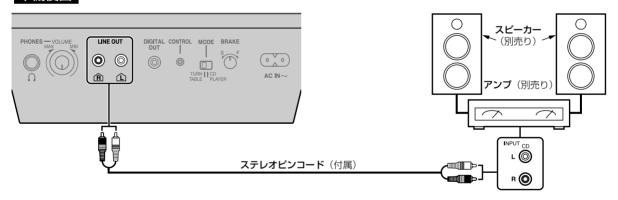


デジタル入力端子付き機器との接続

ピンコード(別売り)でデジタル入力端子付きDJミキサーやアンプなどのデジタル入力端子と接続します。

• 本機のDIGITAL OUT端子からはSDオーディオは出力されません。

本機後面 **DJミキサー**(別売り) など 0 0 0 0 0 0 0 0 DIGITAL N DIGITAL PLAYER OUT CONTROL R L TURN | CD EFFECT SEND O O CH4 CH1 0 0 0 0 ピンコード(別売り) タイプ:RCA同軸

ディスク、50メモリーカードの八九方・出し方

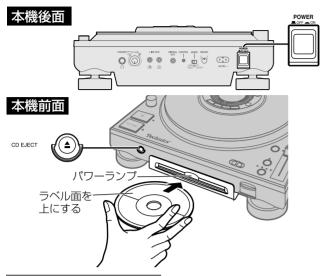

ディスクの入れ方



電源が入ります。ディスプレイが表示され、パワーランプが点 灯します。

- ② ディスクを入れる
 - ディスクはラベル面を上にして、前面のCDスロットに水平に入れてください。ディスクが自動的に引き込まれます。
 - 8 cmCDは使用できません。

- 電源が入っていないときは、ディスクを入れないでください。
- 電源が入っていないときは、ディスクを入れないでください。
 2枚以上のディスクを入れないでください。
 ディスクを入れるとき、ディスクがたわむような力を加えたり、無理に押し込んだりしないでください。また、本機がディスクを引き込もうとしているときや排出しようとしているときに、その動きに逆らうような力をディスクに加えないでください。 ディスクの破損や装置の故障の原因となります。

本機前面 , SDアクセス表示 ラベル面を 上にする SDXEÙ

SDメモリーカードの入れ方

- ① SDカードスロット部フタを開ける
- ② SDメモリーカードのラベル面を上にして、 コーナーをカットした側から差し込む
- ③ ロックするまで差し込む
- ④ フタを閉める

SDメモリーカードの出し方

SDアクセス表示が点滅していないことを確認し、 フタを開けてSDメモリーカードを押してロックを 外し、戻ってきたカードをていねいに引き抜いてフ 夕を閉める

• SDメモリーカードにアクセス中は、SDアクセス表示が点滅し ます。点滅表示中にフタを開けてカードを取り出したり、電源 を切らないでください(記録データが壊れる恐れがあります)。

お願い

- SDカードスロット部フタは必ず閉めてください。 開いたままで操作するとディスプレイに "NO SD CARD" または "SD LID OPEN" と表示され、動作しません。
- 本機では8 MB~1 GBまでのSDメモリーカードが使用できま す。(⇒26ページ)

ディスクの出し方

停止または一時停止中に





》を押す

- ボタンを押すとディスク挿入口からディスクが出てきます。TURNTABLEモードでは演奏中に押すと、ディスプレイにメ ッセージが出て演奏が継続されます。必ず演奏を一時停止後押 してください。
- ディスクを取り出さずに10秒以上放置すると、自動的に引き 込まれます。

取り出すときは

② もう一度押す

再生面に触れずに、図のように 取り出します。




	演奏できるメディア	参照ページ	
	COMPACT DISTRICT AUDIO	26	
CD	CD-DAフォーマットでファイナ ライズされたCD-R、CD-RW	12, 23	
	MP3ファイル (WMAフォーマットには対応していません)	12, 20	
SDメモリー	セキュアAAC		
カード (SDオーディオ)	セキュアMP3 (WMAフォーマットには対応していません)	23	

ディスクの強制排出

ディスクが [▲CD EJECT] を押しても取り出せないときに、強制的に排出させることができます。


- ① [POWER ■OFF ■ON] を押して電源を切る
- ② [▲CD EJECT]を押しながら、再度 [POWER ■OFF —ON] を押して電源を入れ、ディスプレイに "DZ1200"と表示されたら [▲CD EJECT] を離す

CDまたはSDメモリーカードを演奏する(基本の演奏)

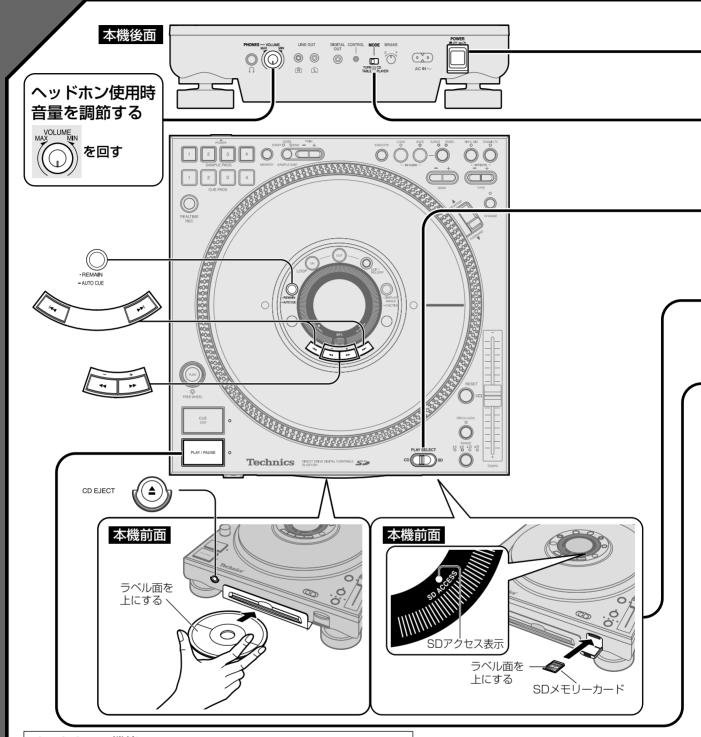

オートキュー機能(TURNTABLEモードのみ)

メディアをセットしたときとトラックスキップのとき、および再生中に次の曲に移ったときに曲頭の無音部分をとばして音声が始まる直前でオートキューポイントを自動的に設定し、一時停止します。 お買い上げ時、オートキューは切に設定されています。

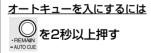

BPM 0.00% / AUTO CUE表示
CUE BANK: 107 オートキューポイント
設定表示

- ディスプレイ表示の "AUTO CUE" が "AUTO CUE" に変わります。
- 長押しするたびに

AUTO CUE (オートキュー入) 🖚 AUTO CUE (オートキュー切)

- •無音部分をとばす区間は、曲頭から最大15秒までです。
- 電源を切っても入、切状態は記憶されます。さらに、設定したメディアを 入れるとメディアごとの設定状態が復帰します。

CD-RとCD-RWの再生について

CD-DAフォーマットで記録されたCD-R とCD-RW再生に対応しています。

CD-DAフォーマットの場合は音楽用ディスクを使用し、録音終了時にファイナライズ*が必要です。

MP3ファイルの入ったCD-R、CD-RWも 再生できます。

ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

※ 音楽用CD-R/CD-RW再生対応機器で 再生できるように処理すること。

使いかた



を押す

電源が入り、ディスプレイが表示されます。



をTURNTABLE側にする

CDプレーヤーモードのときは機能が制限されます。(⇒14ページ)



🕽 🔊 を切り換えて演奏するメディアを選ぶ

- •メディアが入っていないと、ディスプレイに"NO DISC"または"NO SD CARD" と表示されます。
- メディアが入っているとテンポ調節やプラッター操作が有効になります。

4

ディスクまたはSDメモリーカードを入れる(⇨ 1 1ページ)

- SDカードスロット部フタは必ず閉めてください。開いていると動作しません。
- ディスクのローディングにしばらく時間を要します。
- オートキューが入のとき 1曲目のオートキューポイントで一時停止状態となります。 設定を読み出し中はキューランプが点滅し、その後点灯します。

オートキューが切のとき ↑曲目の先頭で一時停止状態となります。 • プレイ/ポーズランプが点滅します。



を押す

<u>オートキューが入のとき</u>

- プラッターが回転し、プラッターと同 期して1曲目の演奏が始まります。
- プレイ/ポーズランプ、キューランプ が点灯します。
- 1曲目の演奏が終了すると、2曲目のオー トキューポイントで一時停止状態となり ます。このときプラッターは停止します。

<u>オートキューが切のとき</u>

- プラッターが回転し、プラッターと同 期して1曲目の演奏が始まり、プレイ/ ポーズランプが点灯します。
- 最終曲まで演奏すると1曲目に戻って 演奏を続けます。(全曲リピート)

ディスクが入っていない場合



SDメモリーカードが 入っていない場合



CD演奏中



-時停止する



を押す(再開するには、もう一度押す)

- プレイ/ポーズランプが点滅し、プラッターが停止します。
- 曲を前後にとび越す(スキップ)



- ボタンを押すたびに、または押している間スキップします。
- **オートキューが入のとき**は選択曲の曲が始まる直前のオート キューポイントへスキップします。
- 早送り・早戻しする(サーチ)

演奏中または一時停止中に

を押し続ける

- ボタンを押している間、サーチします。
- CD-R、CD-RWのMP3ファイルの場合、曲を越えたサーチ はできません。
- MP3ファイルとSDオーディオのサーチ音は途切れた音にな ります。

● メディアを入れても認識されない場合のディスプレイ表 示について

正しく入れ直してください。

NO CD AUDIO TRACK: 演奏できるCD (⇒26ページ) 以

外のディスク。または裏返し挿入。

NO SD AUDIO TRACK: 故障など認識できないSDメモリー

カード。または曲データがない。

● MP3アルバム、SDオーディオの曲を選択する

CD-R、CD-RWのMP3アルバムまたはSDメモリーカードに 記録されているSDオーディオの曲を選択します。

(⇒「MP3アルバムとSDオーディオについて」23ページ)



co(so を使用するメディアに切り換える

② 〈 を押して、曲を選ぶ

- ◆ CD-R、CD-RWのMP3アルバムは、アルバム番号がディス プレイに表示されます。
- 演奏すると、選択した曲の記憶されている曲名などがディス プレイに表示されます。(半角英数32文字まで)
- SDメモリーカードのSDオーディオの場合、デフォルトプレ イリストからのみ曲の選択、再生ができます。

● CDを取り出す


一時停止中に



《(♠)》を押す

- ディスプレイに排出表示がされてディスクが出ます。
- ●演奏中に押すと、CDは排出されず、ディスプレイにメッ セージが表示され、演奏が継続されます。
- SDメモリーカードを取り出す(⇒11ページ)
 - 演奏が終了してから取り出してください。
 - ◆SDメモリーカードにアクセス中は、SDアクセス表示が点滅 します。点滅表示中にSDカードスロット部フタを開けて カードを出したり、電源を切らないでください(記録データ が壊れる恐れがあります)。

基本機能を設定する

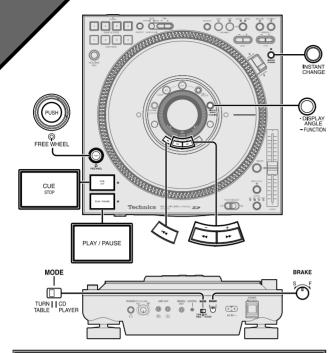

ターンテーブルモード、CDプレ-

本機はターンテーブルモードまたはCDプレーヤーモード のいずれかを選択して、使用することができます。

本機後面の



を切り換える

TURNTABLE:

- DJプレイするためのモードで、全ての機能が動作できます。 本機で設定したパネルデータ (⇒ 19ページ) は本機に記
- 憶されます。
- CD-R、CD-RWのMP3ファイルのとき総曲数、総アルバ ム数は表示されません。CDプレーヤーモードに切り換え て確認してください。

■CD PLAYER:

オーディオプレーヤーとして最適な状態で再生するためのモード。 次の制限される機能を除き、DJプレイの機能が使用できます。

制限される機能

- パネルデータの自動記憶、読み出しはされません。
- プラッターは回転しません。プラッター上のスリップ面 操作はできません。
- オートキュー、キューバンク機能は働きません。
- インスタントチェンジ機能は働きません。

切換直後の自動設定内容

- リセットランプが点灯し、通常演奏速度になります。
- ・ダイナミックエフェクトなどのDJブレイの機能→切 基本の演奏(⇔ 12~13ページ)動作が変わります

- 手順2では、CD PLAYER側にします。
- 手順5では、[PLAY/PAUSE] を押すと、1曲目の演奏が 始まり、最終曲まで演奏する

とプレイ/ポーズランプが消 総演奏時間(時間、分、秒) 灯し停止します。

停止時のディスプレイ表示

CD、SDオーディオのとき: 総演奏時間

CD-R、CD-RWのMP3ファイル のとき:総曲数、総アルバム数

- 演奏するには [PLAY/PAUSE] を押す
- 演奏を止めるには [CUE STOP] を押す
- CDを取り出す 演奏中にCDイジェクトボタ ンを押しても取り出せます。





即時演奏(インスタントチェンジ)するには

TURNTABLEモードのときインスタントチェンジが切の状 態ではプラッターの立ち上がり、立ち下がり回転と同期し て演奏、一時停止します。

インスタントチェンジを入にすれば、通常のCDプレーヤーのように [PLAY/PAUSE] を押すと、即時演奏、一時停 止します。デジタルターンテーブルならではの機能です。



- インスタントチェンジランプが点灯します。
- 再度 [INSTANT CHANGE] を押すと解除されます。
- インスタントチェンジ入、切はメディアごとに記憶され、設定 したメディアを入れると復帰します。

-ル状態にす

TURNTABLEモードのとき



を押す



- プラッターは駆動がなくなります。 再生しているときは、ゆるやかに停 プラッターの回転と同期した 止し、 再生音になります。
- ストロボイルミネーターが消灯し、ディスプレイのフリーホ

フリーホイール表示

- イール表示が点滅します。 ・再度 [PUSH] を押すと解除され、元の状態に戻ります。
- 電源を切ると設定は消滅します。

TURNTABLEモードのとき再生中に [PLAY/PAUSE] を押して、プラッターが一時停止するまでのブレーキス ピードを調節します。

本機後面の を回す

: ゆるやかに停止 (スロー)方向 F(ファースト)方向:急激に停止

トキューレベルを調整す

オートキュー(⇔ 12ページ)が入のとき、曲によっては 音声が始まる直前でオートキューポイントが設定されない ことがあります。このようなときはオートキューレベルを 調節します

① ディスプレイの表示が変わるまで



. JOSPLAY ANGLE を(2秒以上)押す

② ぐっを押して、ディスプレイ表示の "AUTO CUE

LEVEL"を選ぶ

● ディスプレイ表示に "LEVEL-60dB" (初期状態の場合) と表示されます。


③ (**)** を押してレベルを選ぶ

- -36 dB、-42 dB、-48 dB、-54 dB、-60 dB、 -66 dB、-72 dB、-78 dBから選べます。
- 設定レベルより小さい音は無音部分としてとばします。



- [•DISPLAY ANGLE —FUNCTION] を押さないで5秒 間以上放置した場合でも設定されます。
- 設定したオートキューレベルはメディアごとに記憶され、設 定したメディアを入れると復帰します。

ディスプレイ表示について

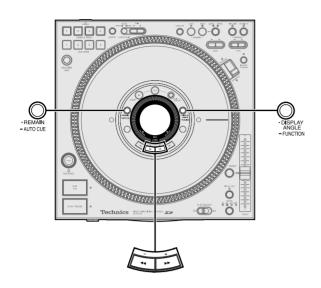

■残り時間表示をする

CD、SDメモリーカードを演奏中に



- "REMAIN"が表示され、演奏曲の残り時間表示になります。
- 再度押すと元の時間表示に戻ります。
- CD-R、CD-RWのMP3ファイルを演奏しているときは、 [● REMAIN —AUTO CUE] を押しても残り時間表示されません。
- 残り時間が30秒を切ると、時間表示が点滅してお知らせします。CD-R、CD-RWのMP3ファイルのときは、残り時間が約7秒を切ると点滅表示します。ただし、操作状態によっては点滅表示できない場合があります。

■表示方向を切り換える

本体の設置方向に対応してディスプレイ表示の方向が回転できます。



を押して、ディスプレイの表示方向を選ぶ

- ●押すたびに時計方向に90°回転します。
- 電源を切っても記憶されます。

■表示の濃さを調節する

① ディスプレイ表示が変わるまで



シ JOSPLAY ANGLE ANGLE ANGLE

• ディスプレイ表示の "CONTRAST" が選ばれています。

② を押して、ディスプレイの濃さを調節する

- [- ◄◄]、[+ ▶▶] を押して、適切な濃さを選んでください。(調整範囲: 1~100)
- ボタン操作が5秒以上ないときは、元の時間表示に戻ります。
- 電源を切っても記憶されます。

CD、SDオーディオのとき



CD-R、CD-RWのMP3ファイルのとき



(1) 再生メディア選択表示

:CDが選択されている表示

s i : SDが選択されている表示

② 曲番表示

CD、SDオーディオのとき: 総曲数と演奏曲を表示 CD-R、CD-RWのMP3ファイルのとき:

アルバム内の総曲数と演奏曲を表示

- ③ 曲の演奏位置表示
- (4) 演奏速度変化率表示
- ⑤ オートキュー表示

AUTO CUE :オートキュー動作表示

- ⑥ キューバンク表示
- (7) REALTIME REC表示


REC : サンプルパッドのREALTIME REC動作表示

⑧ BPM(ビートパーミニッツ)表示

1分間の拍数で、曲の速さを表示 音楽によっては検出できないもの、検出に時間のか かるものがあります。

- ⑨ 演奏時間(分、秒、フレーム)、残り時間(CD、SDオーディオ)表示
- (ii) REMAIN (残り時間)表示CD、SDオーディオのときのみ表示
- ① MP3アルバム番号表示 MP3ファイルのとき表示
- (2) CD-MP3 (CD-R、CD-RWのMP3ファイル)表示

プラッター操作をする

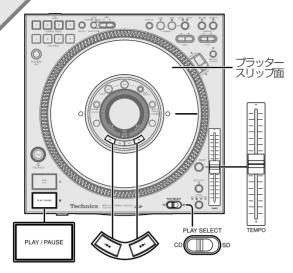



準

備

[PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換える

- 後面の [MODE] をTURNTABLEにする
- 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

演奏状態を手で変化させる

インスタントチェンジが切のときは、本機の演奏はプラッターの回転と同期して行われます。プラッター上のスリップ面の動きによっても演奏速度が変化します。

■即時プレイする

<u>インスタントチェンジが切のとき</u>

① スリップ面を止めたままで



を押す

② 演奏のタイミングで弾くようにスリップ面を回す

インスタントチェンジが入のとき



を押す

- 再生を開始してから数秒間はインスタントチェンジランプが 点滅し、プラッター上のスリップ面を操作しても演奏速度、 再生音は変わりません。
- キューパッドを使っても即時プレイできます。(♪ 19ページ)

■即時ストップする

<u>インスタントチェンジが切のとき</u>

演奏中にスリップ面を押さえて止め、



<u>インスタントチェンジが入のとき</u>

演奏中に



を押す

■スリップ面の動きを手で変化させる

演奏中にスリップ面を手で早く回し加速、または 押さえて減速する

- スリップ面の回転を加速または減速した分、演奏速度が 変化します。
- ディスクを入れたローディング直後やオートキュー動作 直後では、ディスプレイの時間表示が点滅し、スリップ 面を操作しても再生音は変わりません。
- [►]、[►] を押して曲をスキップした直後にスリップ面を操作しても、音が出ないことがあります。
- 1曲目から最終曲への逆戻しスリップ面操作はできません。
- CD-R、CD-RWのMP3ファイルの場合は前の曲への逆戻しスリップ面操作はできません。
- [TEMPO] を動かしても演奏速度を変えることができます。
 (☆17ページ)

DJの基本演奏

プラッター上のスリップ面の動きを手で変化させることに より、スリップ面の回転速度と回転方向に応じた演奏がで きます。

■ブレーキをする

再生中にスリップ面を押さえて止める

- スリップ面の回転に応じた速度で再生音が止まります。
- その後、スリップ面から手を離すと、スリップ面の 回転に応じた速度で再生音が立ち上がります。

■スピンをする

再生中に強制的にスリップ面を早く回す

- スリップ面の回転速度に応じたスピードで再生されます
- スリップ面の回転を上げすぎると、音と時間表示が追従しなくなります。


■スクラッチプレイをする

- ① 再生中にスリップ面を押さえて止める
 - 再生が停止します。
- ② スリップ面を再生したい方向と速さで回す
 - スリップ面の回転速度と回転方向に応じたスピードと方向で再生されます。
- ③ スリップ面から手を離す
 - 再生が加・減速されて元の状態に戻ります。
- ピッチロック(⇔ 17ページ)が入のときは、スリップ面を手で変化させても音程は変わりません。

お知らせ)

- 本機はどのような状態からでも直ちに演奏ができるように、常にCDを回転させています。このため回転音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- [PLAY SELECT] を再生中や一時停止中に切り換えると再生が即時停止し、ディスプレイに "PLEASE WAIT!" メッセージが表示され、CDまたはSDメモリーカードを入れ直した状態となります。
- メディアを入れたローディング直後やスキップ、サーチ、オートキュー動作直後の準備中は、ディスプレイの時間表示が点滅し、[PLAY/PAUSE]を押しても受け付けません。

演奏速度、再生方向を変える

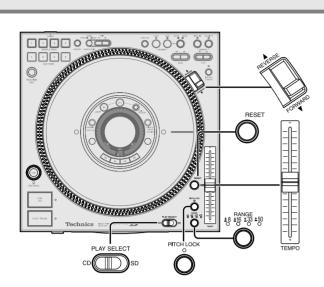



準

備

- [PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換える
- 後面の [MODE] をTURNTABLEにする
- 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

演奏速度(テンポ)を変える

演奏速度を変えることができます。

1 Uty RESET

リセットランプが点灯している場合、

を押して、リセットランプ を消す



2

±8 ±16 ±33 ±50

を押して、演奏速度可変レンジを選ぶ

押すたびに ±8%→±16%→±33%→±50%

- CD-R、CD-RWのMP3ファイルまたはSDオーディオ を演奏しているときは、±8%と±16%のレンジのみ が選択できます。
- レンジの数字が大きくなると、[TEMPO] を動かした ときの速度変化が大きくなります。
- 選んだレンジの演奏速度可変レンジランプが点灯します。

3

|演奏中、[TEMPO] を動かして、調節する

- パネル表示の目盛を目安として調節してください。
- 演奏速度、音程ともに変わります。
- 電源を切るとレンジは±8%に戻ります。

● 演奏速度をリセットする



を押す

- リセットランプが点灯し、演奏しているときは瞬時に通常演奏速度に戻ります。
- 電源を切ると演奏速度のリセットは切に戻ります。

●演奏速度を確認する

ディスプレイに演奏速度 変化率が表示されます。



プラッターの円周に刻まれた3列のストロボ縞目でも演奏速度が確認できます。

ストロボ縞目



- (a)が停止して見えるとき 約+3.5%の演奏速度変化
- ⑥が停止して見えるとき 通常演奏速度
- ⑥が停止して見えるとき 約-3.5%の演奏速度変化

お願い

本機のストロボ縞目の照明には、クォーツの正確な周波数と同期したストロボイルミネーター(赤色LED照明)を使用しています。演奏速度を確認するときは必ずこの赤色LEDの照明をもとに行ってください。

ストロボイルミネーター

ピッチロックする

音程を変えずに演奏速度を変えることができます。

PITCH LOCK

を押す

- ピッチロックランプが点灯します。
- 音声をデジタル加工するため、音質が変化します。
- 演奏速度変化率が大きくなると、デジタルノイズが発生することがあります。
- ピッチロックを入にしてプラッター上のスリップ面を操作すると、元の音程を保ったままスリップ面の操作に応じた再生ができます。
- 電源を切るとピッチロックは切に戻ります。

リバース演奏する(プラッター逆回転)


演奏曲を逆再生(リバース)することができます。



をREVERSE側に切り換える

- プラッターの回転が逆回転し、リバース演奏します。
- プラッターと同期するため、定速演奏するまでにしばらく時間がかかります。即時変化させたいときはインスタントチェンジをご使用ください。
- スリップ面を手で加・減速させる方向も逆になります。
- 1曲目から最終曲へはリバース演奏はできません。
- CD-R、CD-RWのMP3ファイルの場合は、曲を越えてリバー ス演奏はできません。
- リバース演奏時、キューパッド再生や15秒以上のループ演奏 (⇒19ページ)は、演奏の開始が遅れることがあります。

記憶させて演奏する

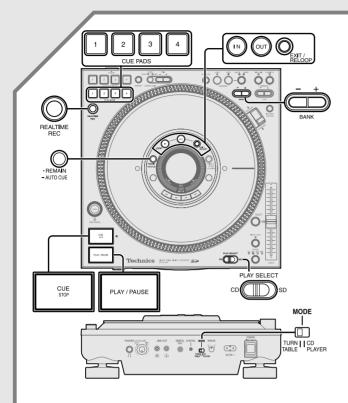

進


備

- [PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換える
- 後面の [MODE] をTURNTABLEにする
- 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

オートキューポイントを設定する

設定したい曲の音声が始まる直前で、自動的にオートキュー ポイントを設定し、一時停止できます。

1 オートキューが切のとき ディスプレイ表示が "AUTO CUE"に変わるまで

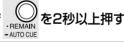

2 トラックスキップまたは再生を行って、設定 したい曲の先頭に移動する

- 曲の音声が始まる直前で一時 停止し、キューランプが点灯 してオートキューポイントが 設定されます。
- ディスプレイのキューバンク表示に"面"と表示されます。



- 設定ポイントに戻った後プラッターに同期して、再生ポイントが移動します。プラッターを手で戻した場合やブレーキの設定などによって前の曲に移動した場合、[PLAY/PAUSE] を押して演奏すると、再びオートキューポイントで止まります。
- 設定直後数秒間はキューランプが点滅し、スリップ面操作ができないことがあります。
- 再度設定すると、以前のオートキューポイントは消滅します。
- オートキューポイントをキューバンクに記憶させる
 - ① オートキューポイントを設定する(⇒上記)
 - キューバンク番号表示に"面"と表示されます。
 - ② 右記「任意の位置でキューポイントを設定する」手順1、2、4を行う
 - 選んだキューバンク番号が反転表示され、記憶されます。
 - キューバンクを選ばないと、ディスプレイに "CUE BANK ERROR" メッセージが表示されます。キューバ ンクを選んで再度設定してください。

任意の位置でキューポイントを設定する

キューポイントは曲の任意のポイントで設定することができ、簡単に好みのキューポイントが呼び出せます。 キューポイントは、CD1枚またはSDメモリーカード1枚あたり10ポイントまでキューバンクに記憶させることが

1 を押して、キュー バンクを選ぶ

ディスプレイのキューバンク(1 ~10)は記憶されているとキュー バンク番号が反転表示されます。



(例) 記憶された状態

演奏中または一時停止中に • SAMPLE PADS、CUE



できます。

を押す

PADSの1~4のパッドランプとキューランプの全てが点滅します。

再度 [REALTIME REC] を押すと解除されます。

- 3 スリップ面を回して、演奏を開始したい音声 の直前まで戻す
 - 聞こえているポイントで設定すると、直後がキューポイントになります。
 - スリップ面は確実に止めてください。

CUE

を押す

キューランプが点灯し、選んだキューバンク番号が反転表示され、記憶されます。

反転表示されたキューバン ク番号を選んだときは上書 きされます。

- 5 上記手順をくり返し、好みのキューポイントを 記憶する
- キューバンクはメディアごとに記憶され、設定したメディアを 入れると復帰します。

記憶ポイントから演奏する

準備 ・オートキューポイントを使う場合

キューバンク番号表示に "**面**" と表示されていない場合 オートキューポイントを設定する (☆左記)

キューポイントを使う場合



》を押して、目的のキューバンクを選ぶ

- ディスプレイの番号が反転表示されたキューバンクを 選んでください。
- [-+BANK] を押して、"**□**"を選ぶことはできません。
- ■オートキューポイントまたはキューポイントに戻る (バックキュー)

<u>インスタントチェンジが切のとき</u>

演奏中または一時停止中に スリップ面を止めて、



を押す

- 設定したポイントに戻り、プレイ/ポーズランプが点滅して、 一時停止します。
- バックキュー直後数秒間はスリップ面操作できません。
- 演奏中にスリップ面を止めずに [CUE STOP] を押すと、設定ポイントに戻った後プラッターに同期して再生ポイントが移動します。

<u>インスタントチェンジが入のとき</u>

演奏中または一時停止中に [CUE STOP] を押す

- 演奏中にスリップ面を止めなくても設定ポイントに戻ります。
- 直後のスリップ面操作はインスタントチェンジランプが点滅 し数秒後に音が出ます。

■バックキューから演奏する

●バックキューを行った後、



を押す

• 設定ポイントから演奏します。

■キューポイントを修正する

- ① バックキューを行う
- ② 再度、18ページ「任意の位置でキューポイントを設 定する」手順2~4を行う
 - 新しいキューポイントが記憶されます。

ドに記憶させて演

あらかじめキューポイントをキューパッドにメモリーして おくと、メディアを入れておけばパッドを押すだけで直ち にそのポイントから演奏できます。

■リアルタイムでキューパッドにメモリーする

① 演奏中または一時停止中に



- SAMPLE PADS、CUE PADSの1~4のパッドランプ とキューランプの全てが点滅します。
- 再度 [REALTIME REC] を押すと解除されます。
- ② 設定したいポイントで

CUE PADS 「 ~ 4 のいずれかを押す

- 押したプレイポイントがメモリーされます。前のデータ があるときは消滅します。
- 押したキューパッドランプが点灯します。
- キューパッドのメモリーはメディアごとに記憶され、設定し たメディアを入れると復帰します。

■キューパッドを再生する

点灯しているCUE PADS | 1 | ~ | 4 | の1つを押す

- メディアを演奏していてもCUE PADSのメモリーされたポイ ントから切り換わって直ちに再生します。TURNTABLEモー ドでは一時停止のときはプラッターが回転し再生します。
- CUE PADSを再生中に同じパッドを押すと、再度メモリー されたポイントから再生します。
- CUE PADSを再生中に他のパッドを押すと、切り換わって 再生されます。

■キューパッド再生を止める



を押す

• プレイ/ポーズランプが点滅して一時停止します。

好みのポイントを記憶させて演奏する (ループ演奏)

好みの2つのポイントを設定して、その間のループ演奏を することができます。

■ループを作る

- 演奏中にLOOP (N) を押す
 - ループインランプが点灯します。
 - 再度LOOP [IN] を押すと、再設定されます。
 - •LOOP [IN] を押した後、[EXIT/RELOOP] を押すと 設定を解除できます。

<u>リアルタイムに設定する場合</u>

好みのポイントでLOOP [IN] を押す

マニュアル設定する場合

- 1. スリップ面を好みのポイントで止める
- 2. LOOP [IN] を押す

キューポイントを転送設定する場合

- 1. キューバンクを選んでバックキューする
- 2. LOOP [IN] を押す
- ② 演奏中にLOOP (our) を押す

上記の手順①と同様に設定する。

- ループインランプ、ループアウトランプが点滅し、ループインポイントからループアウトポイントの間でループ 演奏を開始します。
- 曲を越えてループ設定およびループ演奏をするときは、あら かじめオートキューを切にしておいてください。 ●再度ループ設定をするときは、[EXIT/RELOOP] を押して
- ループ演奏を解除後、上記手順で行います。
- ループ演奏中も、スリップ面、テンポ調節などのコントロー ルが有効になります。
- ループ演奏中にスキップやサーチボタンでループ範囲を外れ た場合、ルーブ解除されます。 • ループポイントはメディアごとに記憶され、設定したメディ
- アを入れると復帰します。

■ループを抜け出す(解除する)

ループ演奏中に O_{EXIT / RELOOP} を押す

- ループアウトポイントになってもループ演奏しないでそのま ま演奏を継続します。
- ループインランプ、ループアウトランプは点灯に変わります。

■再度ループに戻る(リ・ループ)

ループ解除後、演奏中に O_{EXIT}を押す

• 前に設定したループインポイントに戻り、ループ演奏を再開 します。

CD-R、CD-RWのMP3ファイル演奏のときは

• キューポイント、キューパッド、リ・ループで音楽の途中ポイ ントから演奏した場合、その設定ポイントより逆方向に演奏す ることはできません。

(お知らせ)

本機に記憶されるパネルデータ(TURNTABLEモードのみ)

- 本機で設定した次のパネルデータは、CDまたはSDメモリー カードの1枚ごとに記憶されます。CDまたはSDメモリーカー ドの50枚分まで記憶できます。
 - オートキュー入、切およびオートキューレベル
 キューバンク
 ループイン、アウト
 キューパッド1~4

- ダイナミックエフェクト本機のメモリーが50枚分を越えたとき、ディスプレイに置き
- 換えメッセージが出て使用履歴が古い順に上書きされます。 ●設定したCDまたはSDメモリーカードの1枚ごとのパネルデータはSDメモリーカードにセーブできます。(宀「SDメモリーカードにセーブ(記録)する」22ページ)
- CDプレーヤーモードでは、パネルデータの自動記憶、読み出 しはされません。

メディアを入れたときの自動読み出し(TURNTABLEモードのみ)


本機に記憶されているメディアを入れると、設定が自動読み出 しされます

読み出し準備中は、記憶されているキューパッド1~4とキュー ループイン、アウトの各ランプが高速点滅して順に準備されま す。高速点滅中のキューパッドまたはキュー、ループ演奏ボタンを押すと、押されたパッドまたはボタンが最優先で準備され、 演奏します。演奏の開始が遅れることがあります。

読み出しが終わると高速点滅から点灯に変わります。 CD-R、CD-RWのMP3ファイルおよびSDオーディオの場合は 読み出しにCDオーディオより時間が長くかかります。高速点滅 中のキューパッドまたはキュー、ループ演奏ボタンを押してラ ンプが点灯に変わってからお使いください。

- 他の操作でも読み出し準備中は高速点滅することがあります。
 メディアを取り出したり、[PLAY SELECT] を切り換えると設定が消滅しますが、再度入れたときは設定が復帰します。

記憶させて演奏する

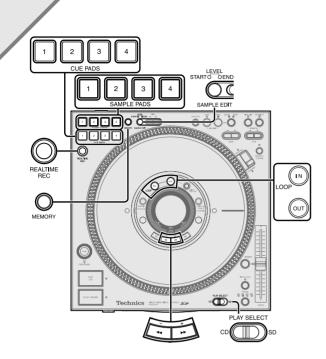

準

• [PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換 える

• 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

サンプルパッドに録音して再生す

演奏音をサンプルパッドに録音し、再生することができます。 サンプルパッド1~4には合計で最大32秒録音できます。

■リアルタイムにサンプルパッドに録音する

① メディアを再生中に



- SAMPLE PADS、CUE PADSの1~4のパッドランプ とキューランプの全てが点滅します。
- 再度 [REALTIME REC] を押すと解除されます。
- ② 録音させたいSAMPLE PADS 1 ~ ~ 4 のいず

れかを押して、録音を開始する

- 押したサンプルパッドランプが点滅します。
- ディスプレイ表示の REC が REC 表示に変わります。
- 録音スタートでパッドに前のデータがあるときは消滅し ます。
- パッドの合計録音時間が32秒になると録音は自動終了し ます。

③ 録音終了ポイントで再度同じサンプルパッドを押す

- サンプルパッドランプが点灯に変わり、録音が終了します。
- ディスプレイ表示の REC が REC 表示に戻ります。
- •録音中も、スリップ面、テンポ調節などのコントロールが有 効となります。
- サンプルパッドデータはエディットできます。(☆21ページ)
- 録音したサンプルパッドデータは、電源を切ると消滅します。 消滅を防ぐためにSDメモリーカードにセーブすることがで きます。

(⇒「SDメモリーカードにセーブ(記録)する」22ページ)

■サンプルパッドを再生する

点灯しているSAMPLE PADSの ▮ 1 ┃ を押す 4

- 押したパッドのランプが点滅し、再生を始めます。
 再生中に、点灯している他のサンプルパッドの1つを押すと、重複再生ができ、ミックスした音が出ます。パッド
- は2つまで重複再生ができます。
 最後まで演奏すると、ランプが点灯に変わり終了します。
 演奏の途中で再度パッドを押しても終了します。
- サンプルパッドのみの再生は、TURNTABLEモードでもプ ラックーは回転しません。
- メディアを演奏中にサンプルパッドを再生するとミックスした音が出ます。音声レベルによっては音が歪む場合があります。サンプルパッドのレベルは調節できます。(☆「サンプ ルパッドをエディット(変更)する」21ページ)

■再生モードを選んで再生する

◯◯で押して、"PLAY MODE SELECT" を選ぶ

• サンプルパッドに録音していないと動作しません。

押すたびに **EDIT WRITING LEVEL** START → END → PLAY MODE SELECT → OK?

START (データの開始点エディット) (データの終了点エディット) END (音量エディット) I FVFI

PLAY MODE SELECT : 再生モード

: (メモリーする、しないを選択) EDIT WRITING OK?

- ② 録音したサンブルパッドの1つを押す● 選択したサンプルパッドランプが点滅し、再生されます。

③ 【** ** を押して、再生モードを選ぶ

• ディスプレイ表示の再生モードが押すたびに変わります。 ONE SHOT ONE SHOT LOOP

ONE SHOT & REPLAY:

先頭より再生し、最後まで再生すると終了。再 生中に再度押されたとき、先頭より再生。

ONE SHOT & STOP:

先頭より再生し、最後まで再生すると終了。再 生中に再度押されたとき停止。

LOOP: 先頭より再生し、最後まで再生すると再び先頭 に戻り再生を続ける。再度押されたとき停止。

上記手順②~③をくり返して他のパッドの設定ができます。

で押す

- ディスプレイに "COMPLETED" が表示されて、再生 ードが記憶されます。
- サンプルパッドランプが点灯に戻ります。
- ⑤ 同じパッドを押して、再生する
 - 設定した再生モードで再生されます。


メモリーしない場合 [SAMPLE EDIT] を押して "EDIT WRITING OK?" を選び、[+ ▶▶] を押してディスプレイの "NO"を選ぶ

キューパッド、サンプルパッド、ループ演奏データを消去する

- ① 点灯しているキューパッド、サンプルパッドの
 - ₄ またはLOOP (เŊ) か (シッフ) のいずれか 1 つをディスプレイに "DATA ERASE OK?" が表示 されるまで(2秒以上)押す
- ② L を押して、ディスプレイの "YES" を選ぶ
 - 演奏中は再生音が停止します。
 - ディスプレイに "COMPLETED" が表示され、押したボ タンのデータが消去されます。

 - 押したボタンのランプが消灯します。[+ ▶►] を押して "NO" を選ぶと元のディスプレイ 表示に戻り、解除されます。

音を変える

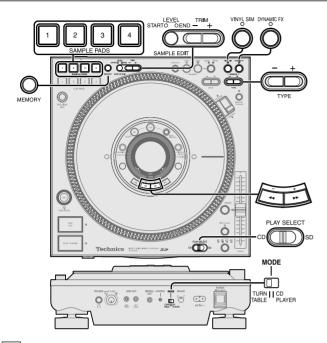

備

- [PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換える
- 後面の [MODE] をTURNTABLEにする
- 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

ログ感覚で音を変える

CDやSDメモリーカードの音をアナログターンテーブル のような音に変えることができます。



- バイナルシミュレーターランプが点灯します。
- 演奏中は設定されたタイプの音に変わります。

② タイプを選択する場合



• アナログシミュレーションタイプ: TYPE 1~TYPE 8 1 SL1200: アナログターンテーブルSL1200のような音

2 MAKE UP: 高域、低域を強調したカートリッジのような音 3 WIDE RANGE: ワイドな特性のカートリッジのような音 4 VIVID: ビビッドな特性のカートリッジのような音

5 LOW RANGE: 低域成分のみ抽出したモコモコ音 6 HIGH RANGE: 高域成分のみ抽出したシャキシャキ音 7 OLD RADIO: 古いラジオで鳴らしたような音 8 TELEPHONE: アナログ電話で話したような音

- ボタン操作が5秒以上ないときは、元の表示に戻ります。
- この機能はアナログターンテーブルのカートリッジなどの微妙 な音響特性をシミュレートしたものです。接続した外部の機器 によってはタイプごとの違いがわかりにくい場合があります。
- ダイナミックエフェクトと重複して使用できます。
- 再度 [VINYL SIM] を押すと、解除されます。
- 設定したタイプはメディアごとに記憶され、設定したメディア を入れると復帰します。

フォーマンスに合わせて音を

スリップ面を操作するときに音質を変化させることができます。



- ダイナミックエフェクトランプが点灯します。
- 演奏中は設定されたタイプの音に変わります。

② タイプを選択する場合

3))を押して、ディスプレイ表示のタイプを選ぶ

● 特殊効果タイプ: TYPE 1~TYPE 8

1 ONE WAY: プラッターを進行方向に操作したときのみ

発音させる

2 TT DIST:音を歪ませる。プラッター操作で歪みの深さが変化

3 TT WAH: ワウ効果をかける

4 AIR HAMMER: 音を断続的に変化させる

5 TT PAN: 音像をプラッター操作で左右に変化させる 6 AUTO PAN: 音像を周期的に左右に移動させる

7 CRUSH RING: 音を歪ませる。プラッター操作で歪みの

速度が変化

8 RING STORM: 音をうねるように歪ませる

- ボタン操作が5秒以上ないときは、元の表示に戻ります。
- CDプレーヤーモードでは効果が異なったり、プラッターを回 転しないと音が出ないタイプもあります。
- バイナルシミュレーターと重複して使用できます。
- 再度 [DYNAMIC FX] を押すと、解除されます。
- 設定したタイプはメディアごとに記憶され、設定したメディア を入れると復帰します。

ンプルパッドをエディット

サンプルパッドに記憶したデータの開始ポイント、終了ポ イントおよび音量をエディットすることができます。

◯で押して、エディット項目を選ぶ SAMPLE EDIT

押すたびに LEVEL **EDIT WRITING** START - END - PLAY MODE SELECT - OK?

START : データの開始点 (スタートランプ点灯) : データの終了点 (エンドランプ点灯) : 音量 (スタート、エンドランプとも点灯) FND **LEVEL** PLAY MODE SELECT: (再生モード設定の場合) EDIT WRITING OK? : (メモリーする、しないを選択)

② 録音したSAMPLE PADS 1 ~ 4 0いずれか1つを押す

• 押したサンプルパッドが再生され、サンプルパッドランプが 点滅します。

③ TRIM を押して、データを変える

- ディスプレイに時間またはレベルが表示されます。
- 最小単位

START、END: 1フレーム(1/75秒) I FVFI : 1 dB $(-24 dB \sim +24 dB)$

- エディット中のサンプルパッドを押して、確認できます。
- LEVEL項目はレベルを上げすぎると音が歪みます。
- データを短くしてメモリーした場合、元の長さに戻せません。

④ 他のデータを変える

上記手順①~③を行います。


⑤ メモリーする場合

() を押す

- ディスプレイに "COMPLETED" が表示されて、全てのサ ンプルパッドが再メモリーされます。
- 押したサンプルパッドランプが点灯に変わり、エディット項 目のランプが消灯します。


メモリーしない場合

◯ Cを押して "EDIT WRITING OK?" を選び、 SAMPLE EDIT

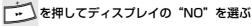

- ・選んだサンブルパッドランプが点灯に変わり、元のデータに戻ります。・ [- ◄◄] を押してディスプレイの"YES"を選ぶとメモ リーされます。

SDメモリーカードに記録する、呼び出す

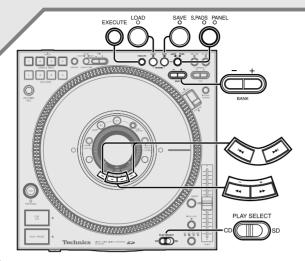

- 「PLAY SELECT」を使用するメディアに切り換える
- 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

SDメモリーカードにセーブ(記録)

本機のサンプルパッド1~4のデータと、CDまたはSDメモリーカードを入れて1枚ごとに本機で設定したパネルデータを、SDメモリーカードにセーブできます。

されているとセーブできません。解除して入れてください。

SDメモリーカードを入れる(⇒11ページ) ◆SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが "LOCK"

セーブする



セーブランプが点灯し、ディスプレイが"SDSAVE"表示画面になります。

S.PADS PANEL



を押してモードを選ぶ

押すたびに S.PADS - PANEL S.PADS: サンプルパッド1~4のデータ (S.パッドランプ点灯)

:TURNTABLEモードのみ選択可能 キューパッドデータなどのパネルデ (パネルランプが点灯)

③ PANELモードのファイル名は本機で自動的に 付与されます。

S.PADSモードの場合のみ



)))を押してファイルを選ぶ

• [- + BANK] を押し続けると、高速送りします。

• ディスプレイ表示の選んだファイルが反転表示さ れます。

(ファイル例) 001ABCDE、002FGHIJ…

ファイルに名前を付けることができます。 (♪「サンプルパッドのファイルに名前を付ける」右記) • 途中で止めるときは、[SAVE] を押すと解除され

ます。

EXECUTE

を押して実行する

- ディスプレイに "REPLACE OK?" が表示され た場合 (⇒右記)
- セーブが開始し、ディスプレイに"NOW SD SAVING"メッセージが表示されます。サンプル パッドのセーブには、最大で約50秒かかります。
- ディスプレイに "COMPLETED" メッセージが表示 されて、セーブランプが消灯しセーブが完了します。

■セーブ中、"REPLACE OK?" が表示された場合

選んだサンプルパッドのファイルにデータが保存されています。 上書きするときは

[- ◀◀] を押してディスプレイの"YES"を選ぶ セーブしないときは

[+ ▶▶] を押してディスプレイの "NO" を選ぶ

(お知らせ)

- 設定したCDまたはSDメモリーカードが入っていないと、パネ ルデータのセーブはできません。 • 再生中に [SAVE] を押すと、ディスプレイに警告メッセージ
- が表示され、再生が継続します。
- パネルデータのファイル名は、本機で自動的に付与されます。 SDメモリーカードへセーブしたパネルデータのファイル名を パソコンなどで変更すると、本機への自動ロード(\$23~ ジ) ができなくなります。
- 同じメディアで新たにパネルデータをSDメモリーカードにセーブ すると、以前セーブしたファイルに上書きされます。CDのパネル データは異なるSDメモリーカードに、新たにセーブできます。

■サンプルパッドのファイル名について

• (例) 001ABCDE

上位3桁:001~999の数字(変更不可) (ファイル数は最大999ファイルです。)

下位5桁:ファイル名(変更可能)

- データがないファイルはファイル名が空欄となります。
- ファイル名を付けずにセーブすると、ファイル名が (アンダーバー) となります。
- ■サンプルパッドのファイルに名前を付ける

SDメモリーカードに記録するとき、サンプルパッドのファイ ルに名前を付けることができます。

左記「セーブする」手順③でファイル選択後

- ① 「・・」を押して、ディスプレイ表示の "NAME" を選ぶ
 - ディスプレイが"NAMING"表示画面になります。
- ② 〈・〉 を押して、ファイル名の変更する文字を選ぶ
 - 下位5桁の選んだ文字が反転表示されます。
- ③ (デリデンを押して、入力する文字を選ぶ
 - [- ◄]、[+ ▶▶] を押し続けると、高速送りします。
 - 入力できる文字

ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ0123456789

- ●途中で止めるときは、[SAVE] を押すと解除されます。
- ④ 上記手順②~③をくり返し、名前(下位5桁)を付ける
- を押して、セーブする
- ■サンプルパッドのファイルを削除する

SDメモリーカードのサンプルパッド記録ファイルを削除できます。 左記「セーブする」手順③でファイル選択後

- ① 【** を押して、ディスプレイ表示の "DEL" を選ぶ
 - ディスプレイが "SD DELETE"表示画面になります。

○ を押して、削除を実行する

- •中味のないファイルは削除できません。実行すると "FILE SELECT ERROR"メッセージが表示されます。
- ■SDメモリーカードに記憶したパネルデータを削除する SDメモリーカードがメモリーフルになってパネルデータが セーブできなくなった場合、現在入れているメディアに対応す るSDメモリーカードのパネルデータを削除できます。

左記「セーブする」手順②で "PANEL" を選択後

√ を押して、ディスプレイ表示の "DEL"を選ぶ

- SDメモリーカードのパネルデータが削除されます。
- 現在入れているメディアに対応するパネルデータがSDメモリーカードにない場合、"DEL"は表示されず、削除できません。

■SDメモリーカードに記憶されるデータ

S.PADSモード(1バンク: 最大5.4 MB)

◆ サンプルパッド1~4のデータ最大32秒

PANELT-ド

- オートキュー入、切およびオートキューレベル
- キューバンク
- インスタントチェンジ
- ループイン、アウト
- キューパッド1~4
- ダイナミックエフェクト
- バイナルシミュレータ-

SDメモリーカードを初期化するには

SDメモリーカードのすべての記録を消去し、フォーマットしま す。使用できる容量はカードの表示容量より少なくなります。 SDメモリーカードの読み書き異常や、全ファイル消去以 外では使用しないでください。

SDメモリーカードを入れる(\$11ページ)

SD CARD

、をディスプレイに"FORMAT

OK?"と表示されるまで(5秒以上)押す

◆止めるときは、[SAVE] を押すと解除されます。

EXECUTE

を押して実行する

- ディスプレイに "COMPLETED" と表示され、そのカー
- ドのすべての記録が消去され、フォーマットされます。 ディスプレイに "FORMAT ERROR" と表示された ら、このSDメモリーカードは初期化できません。

SDメモリーカードの記録データをロードする(呼び出す

■サンプルパッドデータのロード

SDメモリーカードに記録したサンプルパッド1~4の データをロードします。

記録済みSDメモリーカードを入れる

(⇒11ページ)

ロードする

- 1 SD CARD
- を押す
 - ●ロードランプが点灯し、ディスプレイが"SD LOAD"表示画面になります。
 - S.パッドランプが点灯します。

)))を押してファイルを選ぶ

- [− + BANK] を押し続けると、高速送りします。 • ディスプレイ表示の選んだファイルが反転表示さ れます。
- (ファイル例) 001ABCDE、002FGHIJ…
- ●途中で止めるときは、[LOAD] を押すと解除されます。 EXECUTE

を押して実行する


- ●ロードが開始し、ディスプレイに"NOW SD LOADING"メッセージが表示されます。ロード
- には最大で約25秒かかります。 ・ディスプレイに "COMPLETED" メッセージが表示 されて、ロードランプが消灯しロードが完了します。
- 再生中に [LOAD] を押すと、ディスプレイに警告メッ セージが表示され、再生が継続します。
- ロードすると本機の前のサンプルパッドデータは消滅します。

- ■パネルデータの自動ロード (TURNTABLEモードのみ) SDメモリーカードに記録したメディアごとのパネルデー 夕が本機メモリーに自動ロードされ、記憶されます。
 - ① [PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換え、 後面のMODEつまみをTURNTABLE側にする
 - ②パネルデータを記録したSDメモリーカードを入れる
 - ③パネルデータを記録したメディアがCDのときは、そ のCDを入れる
 - 本機メモリーとSDメモリーカードに同じメディアのデータ がある場合、SDメモリーカードが優先され、本機メモリー に上書きされます。本機メモリーを更新したときなど、パネ ルデータが必要なときは、あらかじめSDメモリーカードへ セーブしておいてください。

MP3アルバムとSDオーディオについて

■MP3アルバム内の曲の選択、再生順

• CD-R、CD-RWのMP3の場合、アルバムフォルダごとに、 アルバムフォルダの番号順となります。

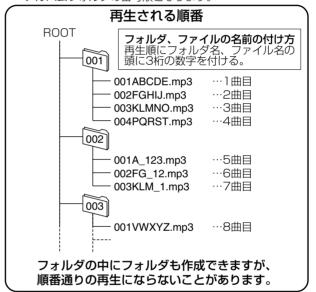

● CD-R、CD-RWの中にMP3ファイル、MP3ファイル以外 が入っている場合、MP3ファイルのみ再生します。 ただし、通常のオーディオデータ (CD-DA) とMP3ファイ ルが同一ディスク内に入っている場合、オーディオデータの み再生します。MP3ファイルが入っていないフォルダはス キップされます。

■本機で再生できるMP3ファイルを作るには


- CD-R、CD-RWの場合
- 使用できるフォーマット: ISO9660 level 1、level 2
- パソコン等でフォルダやファイルに名前を付ける場合アル ファベット、数字で付けてください。
- MP3ファイルの作成ソフトの説明書もご参照ください。記 録状態により再生できない場合があります。
- ◆本機はID3タグのトラックタイトルのみ表示します。 V1、V1.1 (半角英数32文字まで)
- 本機はマルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと再生が始まるまでに時間がかかることがあ りますので、セッション数は少なくすることをおすすめします。
- パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。
- HighMAT™規格には対応していません。

■本機で再生できるSDオーディオを作るには

別売りのSDオーディオPCレコーディングキットの録音用アプ リケーションソフト「SD-Jukebox」とUSBリーダーライ ターでSDメモリーカードに曲を録音してください。

- SDオーディオPCレコーディングキット: SH-SSK20
- 本機はWMAフォーマットには対応していません。

機器を組合わせて使う

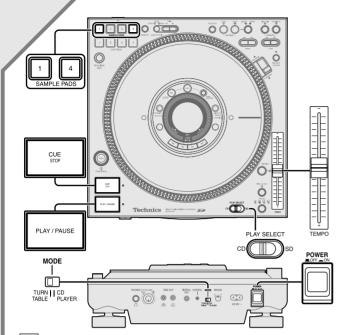

• [PLAY SELECT] を使用するメディアに切り換

● 後面の [MODE] をTURNTABLEにする

準

● 使用するCDまたはSDメモリーカードを入れる

本機とDJミキサーのコントロール端子をミニコードで接続(⇨ 9ページ) して、ミキサーのフェーダーで本機をオートキューポ イントまたはキューポイントから瞬時にスタートできます。

- 準備 DJミキサーのCH1、CH4の各ボタン、つまみを調整し てミックス音がマスターから出力されるようにする。
 - DJミキサーのFADER START CH1、CH4をONにする。
 - 本機1および2にオートキューポイントを設定する。また はキューポイントを設定しキューバンクを選ぶ。

■チャンネルフェーダーでスタートする

- (例) DJミキサーのチャンネルフェーダー操作切換つま みがNORMALの場合
- ① DJミキサーのC.FADER ASSIGN Aつまみを1以 外に、C.FADER ASSIGN Bつまみを4以外にする ② CH1、CH4のチャンネルフェーダーを下へいっぱいに絞る
- ③ 本機1および2を 再生中または一時停止中に

を押す (バックキュー)

- 設定ポイントに戻り、一時停止します。
- ④ スタートしたいタイミングでCH1またはCH4の チャンネルフェーダーを上げる
 - 同時に本機1または2が設定ポイントから再生を始めます。
- チャンネルフェーダーを元の位置に戻すと、本機がバック キューして、設定ポイントに戻り一時停止します。

■クロスフェーダーでスタートする

- (例) DJミキサーのクロスフェーダー操作切換つまみが NORMALでCH1をスタートさせる場合
- ① DJミキサーのC.FADER ASSIGN Aつまみを1に、 C.FADER ASSIGN Bつまみを4にする
- ② クロスフェーダーをCH4側(B) へいっぱいに絞る
- ③ 本機1を再生中 または一時停止中に

を押す (バックキュー)

- ④ スタートしたいタイミングでクロスフェーダーを手 順②と反対方向CH1側(△)へスライドする
 - 同時に本機1が設定ポイントから再生を始めます。

• CH4に接続した本機2をバックキューしておくと、交互に演 奏ができます。

クロスフェーダー -CH4側いっぱい **-**-CH4再生 CH1バックキュー -CH1側いっぱい・ CH1再生 CH4バックキュー

本機2台を使ってリレープレイする

本機2台のコントロール端子どうしを接続(⇒10ページ) するとリレープレイができます。

進備:

● 本機2台のオートキューを入にし、演奏曲にオートキューポイ ントを設定してバックキューする。

先に演奏する側の

PLAY / PALISE

を押す

- 演奏が開始し、曲が終了すると、待機側が自動的に演 奏を開始します。
- 始めに演奏していた側は次の曲のオートキューポイン トで一時停止状態になります。
- この繰り返しにより、自動的に本機2台での交互演奏が できます。
- 待機側のメディアを交換して選曲すれば、聞きたい曲を 次々と演奏することができます。
- 待機側でキューポイントを設定しキューバンクを選んで バックキューしておくと、希望の曲の希望のポイントに リレーすることができます。

(お知らせ)

- 演奏側の電源が切れた場合は、もう一方の待機側が演奏 を始めることがあります。
- フェーダースタートとリレープレイは同時に行なうこと はできません。

アンプなどを使う

別売り機器の入力端子に合った接続をします。(♪10ページ) ●本機のDIGITAL OUT端子を使用する場合、SDオー ディオは出力されません。

別売り機器をスタンバイ状態にする

PLAY / PAUSE

を押して演奏する

• 別売り機器に再生音が出力されます。

本機メモリーのイニシャル機能

違う曲どうしをつなぐ

(例) 現在スピーカーから音が出ている曲Aに対し、次に 演奏する曲BをDJミキサーでつなぐ。

- ◆本機1(曲A)をDJミキサーのCH1へ、本機2(曲B)をCH4 へ接続する。(♪9ページ)
- DJミキサーのCH1、CH4の各ボタン、つまみを調整してミッ クス音がマスターから出力されるようにする。 (DJミキサーの取扱説明書を参照してください。)
- クロスフェーダーをCH1側にし、曲Aを演奏する。 (マスター出力(スピーカー)から曲Aの音だけが出ています。)

DJミキサーのモニター(ヘッドホン)音で 曲Bの頭出しをする

(DJミキサーの取扱説明書を参照してください。)

●曲の頭出しポイント(一拍目)を探して、キューポイ ントを設定する。

スピーカーからの曲Aに合わせて、曲B側の

PLAY / PAUSE

を押して、曲Bを演奏する

- スピーカーからは曲Aだけが、モニターヘッドホンか らは曲Bの音が出ています。
- 曲B側の [TEMPO] を動かして、曲Aと曲B の速さ(BPM)を聴感で合わせる
 - ◆曲AのディスプレイのBPM値 曲AのディスプレイのBPM値 と、曲BのBPM値が同じにな BPM (120gen)+31.0% るように曲B側の [TEMPO] を調節し、目安にする。

曲B側の

スリップ面を止めて

CUE を押し、

キューポイントに戻す

再度曲Aに合わせて、曲B側の

PLAY / PAUSE

を押して、曲Bを演奏する

- モニター(ヘッドホン)音で確認しながら、 ミキサーのクロスフェーダーを徐々にCH4側 に動かす
 - スピーカーからの曲Aの音に曲Bの音がミックスして 出ます。
 - クロスフェーダーを完全にCH4側にしたとき、曲Aか ら曲Bへのつなぎは完了です。

本機メモリーを初期化する

本機のメモリー内容を初期化して、工場出荷時に戻すこと ができます。

初期化すると、次のメモリーが消去されます。

- キューバンク、キューパッド、ループ演奏
- バイナルシミュレーター、ダイナミックエフェクトの設定
- オートキュー入、切設定、オートキューレベル設定
- インスタントチェンジ設定

以上のメディア50枚分のデータ

• 表示方向、表示の濃さ設定

電源切のとき

SAMPLE PADS [1] と [4] を押しながら、



を押して電源を入れ、

ディスプレイに "INITIALIZED" と表示されたら

1 と 4 を離す

- 本機のメモリーが初期化されます。
- ディスプレイが元の表示に戻り、動作ができます。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ ドホンをご使用になるのも一つ の方法です。



音のエチケット シンボルマーク

SDメモリーカードについて/お手八れ/CDについて

SDメモリーカードについて

■取扱上のお願い

以下のことは避けてください。

- 分解する、改造する
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らす
- 金属端子部を手や金属で触る
- 貼られているラベルをはがす
- 新たにラベルやシールを貼る

■保管上のお願い

- 本体から取り出したときは、必ずケースに収納してください。
- 高温になる車の中や、直射日光の当たるところなど温度が高く なるところには置かないでください。
- 湿度の高いところや、ほこりが多いところには置かないでくだ
- 腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

■大切なデータを保護するために

• 書き込み禁止スイッチを「LOCK」 にします。新たに記憶するときは解 除してください。



メモスペースがある場合、そこに文 字を書くときはフェルトペン (油性) をご使用ください。鉛筆やボールペ

ンは使用しないでください。カード本体に損傷を与えたり、 データが破壊されたりすることがあります。

- 電源入の状態(ディスプレイが表示中)では、電源コードを抜 かないでください。データが破壊されることがあります。
- 再生中など本体を動作させているときは、カードを抜かないで ください。データが破壊されることがあります。

使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量(8 MB~1 GBまで)のSDメモリーカー ドが使用できます。

16 MB、 32 MB 、 64 MB 128 MB 、 256 MB 、 512 MB 、1 GB まで

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio

• SDメモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間 がかかるようになる場合があります。

また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場 合があります。

このようなときは本機でフォーマットを行なってください。

●本機はSD規格に準拠したFAT12 、FAT16 形式でフォーマ ットされたSDメモリーカードに対応しています。

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■CDレンズクリーナーは使用できません。

特殊構造メカニズムのため、CDレンズクリーナー(品番: RP-CL510)を使用すると、CDレンズの劣化や故障の原因となります。

SDロゴは商標です。





• MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

CDについて

「「川写IC」のマークが入ったものをご使用ください。

• ただし、ハート型など、特殊形状の CDはご使用にならないでくださ い。(機器の故障の原因になります)

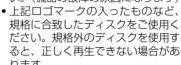

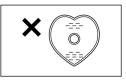


- •総演奏時間80分以上のCDは、本機では80分を越える部分の 再生はできません。
- CDによっては再生時にノイズが乗ったり、総曲数が正しく読 み取れないことがあります。このような場合はCDを入れ直し てください。
- 音楽記録部分が半透明のCDは、本機では使用できない場合が あります。
- 汚れたCDはご使用にならないでください。

■持ちかた



■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)

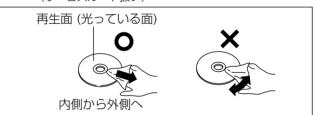


■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾い た柔らかい布でふいてください。

取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともな りますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているCDは使わない

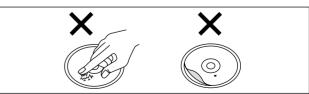

• 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷したCDは使わない

■保管しておくとき

次のような場所に置かない

- ・直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

Q&A (よくあるご質問) /こんな表示が出たら

Q&A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参照 ページ
他	アナログプレーヤーをつなぎたい	アナログプレーヤーの接続はできません。 DJミキサーに接続してご使用ください。	9
の機器と	スピーカーをつなぎたい	スピーカーの接続はできません。 DJミキサーまたはアンプに接続してご使用ください。	10
命との接続	光デジタル接続で録音したい	本機には光デジタル出力端子はありません。 本機のDIGITAL OUT端子にピンコードを接続して ご使用ください。	10
続 	マルチメディアカード(MMC)やメモリース ティックは使える?	使用できません。 SDメモリーカードが使用できます。	11~13
	DVD-ビデオやビデオCDは再生できる?	再生できません。	26
CD	MP3で記録されたCD-R/RWは再生できる?	再生できます。記録状態によって再生できない場合 があります。一部の機能に動作制約があります。	12
そ の 他	引っ越しするのだが、そのまま使える?	東日本・西日本に関係なく使えます。	_

必要なとき

こんな表示が出たら

表示	意味	処理
CAN NOT EJECT	• 現在CDは取り出しできません。	一時停止して、取り出してください。
CUE BANK ERROR	オートキューポイントを設定後、キューバンクを選ばないでキュー設定をしようとしました。	先にキューバンクを選んでください。
DATA ERROR	◆ このデータに異常があります。	正しく記録されたSDメモリーカードをご使用く ださい。
FAILED	◆SDメモリーカードのセーブ、ロードまたはフォーマットが異常終了しました。	セーブまたはロードをやり直す。または新しい SDメモリーカードでセーブしてください。
FILE SELECT ERROR	ファイル選択が間違っています。	正しいファイルを選択してください。
FORMAT ERROR	● このSDメモリーカードはフォーマットできません。	新しいSDメモリーカードをご使用ください。
NO CD AUDIO TRACK	認識できないディスクが入っています。CDが裏返し挿入されています。	CDを正しく入れてください。
NO DATA	サンプルパッドのデータがないのにSDメモリーカードにセーブしようとしました。	
NO DISC	• CDが入っていません。	CDを正しく入れてください。
NO PANEL MODE	• CDプレーヤーモードではパネルデータのセーブ操作ができません。	ターンテーブルモードでセーブ操作を行ってく ださい。
NO REMAIN	• MP3ファイルのときは残り時間が表示できません。	
NO SD AUDIO TRACK	このSDメモリーカードには音楽トラックがありません。故障など認識できないSDメモリーカードが入っています。	
NO SD CARD	● SDメモリーカードが入っていません。	SDメモリーカードを正しく入れてください。
REPLACED OLD PANEL DATA	• 使用履歴が古いメディアのパネルデータを置き換えました。 本機は50以上のパネルデータは記憶できません。	SDメモリーカードにセーブするか、本機メモリー を初期化してください。
SD CARD FULL	◆ このSDメモリーカードにはこれ以上記憶できません。	新しいSDメモリーカードをご使用ください。
SD CARD PROTECTED	• このSDメモリーカードはライトプロテクトされてい ます。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを解除してください。
SD LID OPEN	◆ SDカードスロット部フタが開いています。	フタは必ず閉めてください。
TRACK ERROR	● このトラックは再生できません。● このトラックデータは読みとれません。	他のトラックを選択するか、正しく記録された メディアに交換してください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは		ここをご確認ください	処 置	参照 ページ
	左右の音が逆になる。		ステレオピンコードを左右逆に接続して いませんか。	ステレオピンコードを正しく接続 する。	9~10
システム全体	再生中に「ブーン」と いう音がする。		接続コードの近くに電源コードや蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	
	片側のスピーカーから 音が出ない。		ステレオピンコードがはずれていませんか。	ステレオピンコードを正しく接続 する。	9~10
作に共通	音が歪む、雑音が出る。		出力コードが正しく接続されていますか。	DJミキサーのLINE入力端子へ接続する。PHONO端子へは接続しないでください。	9~10
	テレビの画面が乱れる、 FM放送に雑音が入る。		本機が影響していませんか。 本機の電源を切るか、テレビなど から離す。		
	CDを入れると、表示部		CDが表裏逆に入っていませんか。	もう一度入れ直す。	11
	E "NO CD AUDIO		規格外のCDを使用していませんか。	規格に合致したCDと取り替える。	26
	TRACK"と表示される。		CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	
	再生ボタンを押しても 再生が始まらない。		寒い所から急に暖かい所に持ってきたな レンズ部の露付きが考えられます。 ど、急激な温度差がありませんでしたか。 約1時間待ってから使用する。		
CD	雑音が出る、または特定の箇所が正常に再生 しない。		CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	26
	▲CD EJECTボタン を押してもCDが出て こない。	>	TURNTABLEモードでは演奏中は取り 出しできません。	停止または一時停止後に取り出してください。 ディスクの強制排出を行っても取り出せないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	11
SDオーディオ	SDメモリーカードを 入れると、表示部に "NO SD AUDIO TRACK" と表示される。		SDオーディオでない音楽ファイルが入っ ていませんか。	別売りのSDオーディオPCレコー ディングキットで曲を録音する。	23
			フリーホイール状態になっていませんか。	PUSHボタンを押して解除する。	14
	プラッターが回らない。		CDプレーヤーモードになっていませんか。	本機後面のMODE切換つまみを TURNTABLE側にする。	14
操作	演奏中にCUEボタンを 押しても、バックキュー 機能が働かない。	>	キューポイントを設定していますか。	キューポイントを設定する。	18
	LOOP OUTボタンを 押してもループ演奏に ならない。	>	ループインポイント (スタートポイント) を設定していますか。	ループイン、ループアウトポイン トを設定し、ループを作る。	19
	メディアを入れると本 機で設定したパネル データの設定が入れ替 わっている。		同じメディアのパネルデータを記録した SDメモリーカードを入れていませんか。 この場合、SDメモリーカードが優先さ れ、パネルデータが本機メモリーに上書 きされます。	本機メモリーを更新したときなど、パネルデータが必要なときは、あらかじめSDメモリーカードへセーブしてください。	23

◆本機で測定したBPM値が、CDの記載値と異なる場合がありますが、これはBPM値の測定方法などが違うためであり、 故障ではありません。

故障かなに

必要なとき

主な仕様/用語解説/別売り品のご紹介

主な仕様

■再生メディア

CD (12 cm) : 音楽用CD (CD-DA)

CD-R/RW (CD-DA, MP3)

SDメモリーカード

■CD-MP3再生フォーマット

MP3対応ビットレート: 32 kbps~192 kbps

(推奨128 kbps)

MP3対応

サンプリング周波数 : 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

■SDオーディオ再生フォーマット

音楽伸張方式: MPEG2—AAC/MP3対応サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

■オーディオ

チャンネル数 : 2チャンネル (ステレオ)

周波数特性* : 4 Hz~20 kHz

出力電圧 : 2 Vrms (0 dB) (JEITA)

出力端子 : ピンジャック

■デジタルオーディオ出力

同軸デジタル出力 : ピンジャック

■ヘッドホン

出力レベル : 最大20 mW 32 Ω 負荷(可変)

■ピックアップ

光源: 半導体レーザー波長: 790 nm

■総合

電源 : AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 : 18 W

寸法(幅×高さ×奥行): 320×111×330 mm

質量 : 約5.8 kg

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
※ この仕様は、CDプレーヤーモード、CDオーディオ再生、

テンポをリセット状態にしたときの値です。

用語解説

• SDオーディオ

SDメモリーカードのオーディオ規格です。著作権保護と音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するために、暗号技術を利用しています。データのコピーなどは制限があります。データの作成にはSD-Jukeboxなどをご使用ください。

キュー

演奏を開始すること。本機ではキューポイントとして曲頭や曲中の任意のポイントを記憶しておき、これらのポイントから瞬時に演奏を開始するような使い方をします。

• プラッター

アナログターンテーブルでレコードを載せる回転部分のこと。本機はデジタルターンテーブルですが、アナログターンテーブルと同じプラッターの操作で同等の再生制御を行うことができます。

• MP3アルバム

パソコンなどでMP3ファイルを多数作りCD-ROMに書き込む場合に、ファイルをフォルダごとに分類して入れることができます。このフォルダを本機ではアルバムと呼びます。本機で順番に演奏する場合は、001、002などの数字でアルバム名を設定してください。(⇔23ページ)

AAC

国際標準規格のMPEG2に含まれる、高音質で記録再生することが可能な圧縮方式です。SDオーディオやBSデジタル放送に採用されています。

• MP3

国際標準規格のMPEG1/Audio Layer3のことです。ビットレート128 kbpsにおいて1/10程度の圧縮率を得ることができます。SDオーディオ、CD、パソコンなどで広く使われています。

• サンプリング周波数

音声信号をデジタル化し記憶する、1秒間あたりの回数のことです。この値が高いほど広い周波数帯域でデジタル化できるので原音に近い音が再現できますが、音声データの容量も大きくなります。

• ビットレート

音声信号の圧縮率を表す値です。1秒間あたりのビット数で表し、この値が大きくなるほど情報量も多くなるため音質は良くなりますが、音声データの容量も大きくなります。

別売り品のご紹介

2004年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。

● DJミキサー : SH-MZ1200◆ヘッドホン : RP-DH1200: RP-DJ1200

: SU-A707/SU-A808

• SDオーディオ

・アンプ

PCレコーディングキット : SH-SSK20

• ステレオピンコード : **RP-CAP3G10** (1.0 m)

ピンコード (RCA同軸) : RP-CVPOG20 (2.0 m)ミニコード : RP-CAM3G15 (1.5 m)

• SDメモリーカード : RP-SD032BL1A (32 MB)

RP-SD128BL1A (64 MB) RP-SD128BL1A (128 MB) RP-SDH256L1A (256 MB)

RP-SDH512L1A (512 MB)

29ROT7113

三紹介

保証亡アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

• 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、ダイレクトドライブ デジタルターンテーブルの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

28ページの表「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にか かる費用です。

|部品代 |は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
ポープ タイレクトドライブ おっぱい マップ マップ マップ マップ マップ マップ マッチ・ブル マップ マッチ・ブル マッチ・ブル					
品	番	SL-	DZ1200)	
お買い」	上げ日	年	月	日	
故障の	状 況	できる	だけ具体的	的に	

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお 客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」) を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、テクニクス製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託 する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行 使のために必要な場合、その他正当な理由がある場 合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提 供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 **50 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 修

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	■ 攻			近	畿	呾	凶
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目 番 (077)582 -5		奈良	大和郡山市筒井町 800番地
40111	3 (011)894-1251	&÷	1 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中			3 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 ☎ (075)672-9	9636	和歌山	和歌山市中島499-1 2 (073)475-2984
	25 (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西 1-7	1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	抽	区		2 (06)6359-	6225		T (078)272-6645

	東	北	地	<u>×</u>			12 (00)0000 0220		22 (07 0/27 2 00 10
青森	青森市第二問屋町 3-7-10		宮城	仙台市宮均 7-4-18	成野区扇町		中国	地	区
	1 (017)739-9	712			387-1117	鳥取		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本21-2	2丁目	山形	山形市平河 1-75	青水1丁目	米子	否 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		T (086)292-1162
	2 (018)826-10	600)641-8100		3 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割		福島	福島県安道 字南/内6	達郡本宮町 5	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128		1 (082)295-5011
	A (019)039-3	120			3)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
							23 (0853)21-3133		23 (083)986-4050
首都圏地区						浜田	浜田市下府町327-93		

	8 (019)639-5120		字南/内65 雷 (0243)34-1301	出雲	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
	首都图	圏 地	区	浜田	浜田市下府町327-93		_ (333,333 1333
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
群馬			क (03)5477-9780		四	地	区
פיתדם	1 (027)352-1109	山梨		香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	 神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	愛媛	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 (3) (045)847-9720	心色	鯛浜字かや108	乏坂	雷 (089)971-2144
	2 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		A (088)698-1125		
千葉	千葉市中央区星久喜町172 番(043)208-6034		2 (025)286-0171		九州	地	×
	(0 10/200 000 1			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川		名古屋			八戸字上深町3044	八千	雷 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683		8-10 10 10 10 10 10 10 10 1	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	区加引	T (095)830-1658		5-33 (099)250-5657
	7 (076)432-8705		9 (0564)55-5719	エハ	L // +# F 4 T D 0 0 F	上台	2**+=`CF*10.1

				備呵		熊本	
	中部	地	区	44-40	2 (092)593-9036		25 (096)367-6067
石川			名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	
111	稲荷3丁目80	石口圧	8-10		T (0952)26-9151	曲旧白	雷 (0969)22-3125
	25 (076)294-2683		25 (052)819-0225	長崎		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富L		岡崎			2 (095)830-1658		2 (099)250-5657
	23 (076)432-8705		25 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井		岐阜			23 (097)556-3815		23 (0997)53-5101
	1 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	宮崎			
長野		高山	高山市花岡町3丁目82		2099-2 (0985)63-1213		
主会日	1 (0263)86-9209		1 (0577)33-0613		Δ (0905/03°1213		
静	前 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	×
	La (UJ4/201 9000		2 (059)255-1380	沖縄			1 (098)877-1207
				ノヤが电	出がいりが同十] 日この・1 1		LA (030/077 1207

0105

さくいん

あ	イニシャル機能・・・・・25 演奏速度変化率・・・・・17 オートキューポイント・・・・18 オートキューレベル・・・・・14
か	キューバンク・・・・・・18 キューポイント・・・・・18
さ	スクラッチプレイ・・・・・・16 ステレオピンコード・・・・・9 ストロボイルミネーター・・・・17 ストロボ縞目・・・・・17 スピン・・・・・・16 スリップ面・・・・16
た	つなぐ・・・・・・25 ディスプレイ・・・・・15
は	バックキュー・・・・・ 18 パワーランプ・・・・ 11 表示の濃さ・・・・・ 15 表示方向・・・・・・ 15 センコード・・・・・・ 10 ファイルの名前・・・・ 22 フェーダースタートプレイ・・ 24 プラッター・・・・ 8,16 プラッターロックレバー・・ 8
は	パワーランプ・・・・・・ 11 表示の濃さ・・・・・・ 15 表示方向・・・・・・・ 15 ピンコード・・・・・ 10 ファイルの名前・・・・・ 22 フェーダースタートプレイ・・・ 24 プラッター・・・・・・ 8,16 プラッターロックレバー・・・8
	パワーランプ・・・・・・ 11 表示の濃さ・・・・・・ 15 表示方向・・・・・・・ 15 ピンコード・・・・・ 10 ファイルの名前・・・・・ 22 フェーダースタートプレイ・・・ 24 プラッター・・・・・・ 8,16 プラッターロックレバー・・・8
	パワーランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AUTO CUE			
SD CAND CLY 11 SD メモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21	アルファベット	BANK・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	261118192121 2.23191421231421131417 9.2017
LEVEL		EXIT/RELOOP · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··19
LOAD		INSTANT CHANGE · · · · · · · · · · · · LEVEL · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··14 ··21
PANEL 22 PITCH LOCK 17 PLAY/PAUSE 13 PLAY SELECT 13 PUSH・14 RANGE 17 REALTIME REC 18,19,20 REMAIN 15 RESET 17 REVERSE FORWARD 17 SAMPLE EDIT 20,21 SAMPLE PADS 20,21 SAVE 22 SD ACCESS表示 11 SD CARDスロット 11 SDメモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21	ア	LOOP IN, OUT	53
PANEL 22 PITCH LOCK 17 PLAY/PAUSE 13 PLAY SELECT 13 PUSH・14 RANGE 17 REALTIME REC 18,19,20 REMAIN 15 RESET 17 REVERSE FORWARD 17 SAMPLE EDIT 20,21 SAMPLE PADS 20,21 SAVE 22 SD ACCESS表示 11 SD CARDスロット 11 SDメモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21	ル	MEMORY2	20,21
RANGE 17 REALTIME REC 18,19,20 REMAIN 15 RESET 17 REVERSE FORWARD 17 SAMPLE EDIT 20,21 SAMPLE PADS 20,21 SAVE 22 SD ACCESS表示 11 SD CARDスロット 11 SDメモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21	ファ	PANEL	22
RANGE 17 REALTIME REC 18,19,20 REMAIN 15 RESET 17 REVERSE FORWARD 17 SAMPLE EDIT 20,21 SAMPLE PADS 20,21 SAVE 22 SD ACCESS表示 11 SD CARDスロット 11 SDメモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21	バ	PLAY/PUSE	13
REALTIME REC	ッ	PUSH PUSH	14
RESET 17 REVERSE FORWARD 17 SAMPLE EDIT 20,21 SAMPLE PADS 20,21 SAVE 22 SD ACCESS表示 11 SD CARDスロット 11 SDメモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21	h	REALTIME REC · · · · · · · 18,1	9,20
SAMPLE EDIT 20,21 SAMPLE PADS 20,21 SAVE 22 SD ACCESS表示 11 SD CARDスロット 11 SDメモリーカード 26 S.PADS 22 START 21 STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21		RESET ······	17
SD CAND CLY 11		KEVEKSE FORWARD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17 1901
SD CAND CLY 11		SAMPLE PADS · · · · · · · 2	0,21
SD CAND CLY 11		SAVE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21			
STOP 14 TEMPO 17 TRIM 21 TYPE 21 VINYL SIM 21		S.PADS······	22
TRIM		STARTSTOP	··21
TYPE21 VINYL SIM21		TEMPO · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
		TYPE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21
			··21 ··12

愛情点検

長年ご使用のダイレクトドライブ デジタルターンテーブルの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品	番	;	SL-DZ120	0
おぼえのため								お客様	ご相談窓口	
記入されると	販売店名									
便利です		25 ()	_		2 3	()	_	



松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号